Je pose une toiture en plaques bitumées



AVEC LES CONSEILS

Plaques ondulées bitumées : pour couvrir vos dépendances

Les plaques ondulées bitumées aident surtout à couvrir les locaux techniques (ateliers, garages, bâtiments agricoles). Dans le sud de la France, elles servent de panneaux de sous-toiture des couvertures en tuiles-canal. Leur atout est surtout la rapidité de pose.

Avant tout…

RESPECTEZ LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

Avant de poser une couverture, vérifier qu'elle respecte bien la réglementation en vigueur notamment les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES




1 Je prépare la pose




Bon à savoir

Pour une couverture en plaques bitumées, la pente du toit doit être au minimum de 20 %.

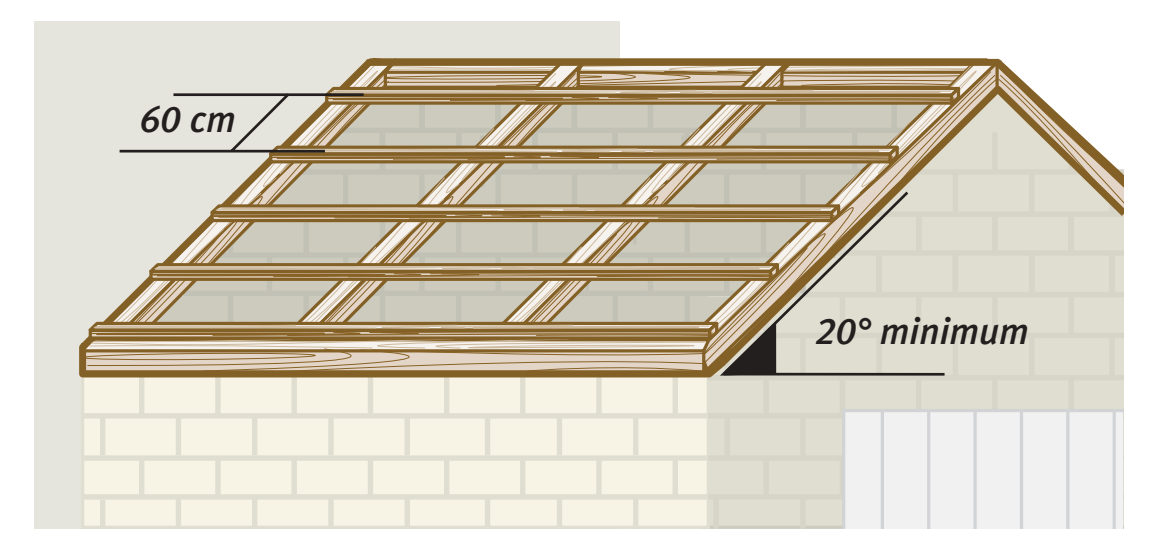


1 **Fixez les pannes** sur lesquelles seront fixées les plaques en respectant un espace maximal de 60 à 80 cm, pas plus. Si vous êtes obligé de les espacer plus, n'oubliez pas de placer des liteaux.

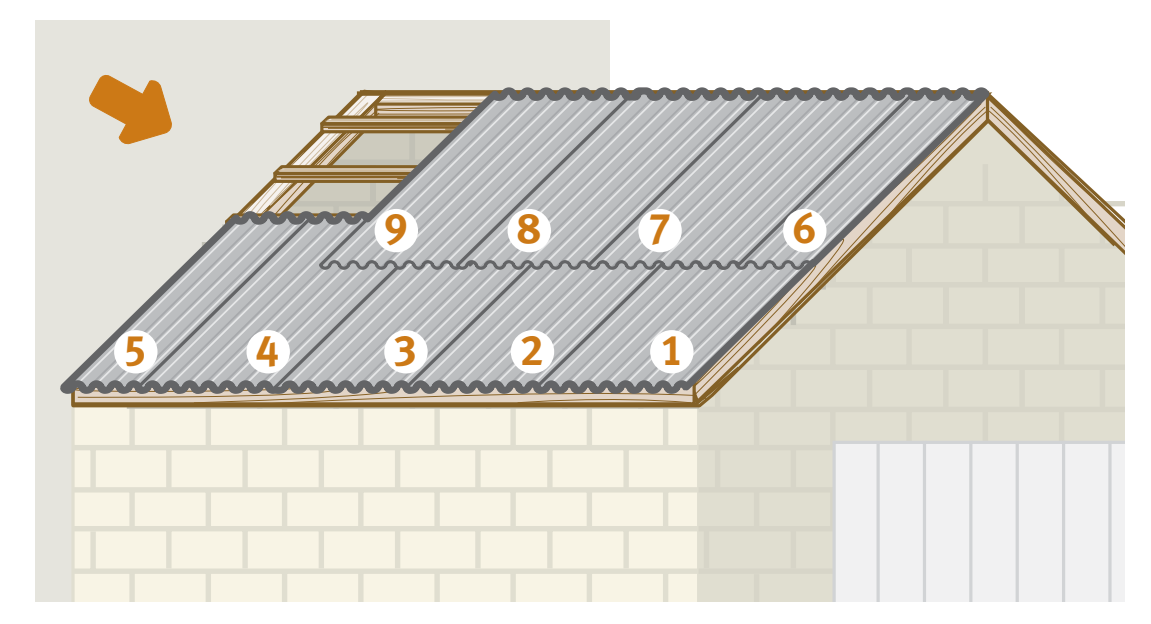


2 Avant de poser les plaques, **étudiez les vents dominants.** Ils détermineront le sens et l'ordre de la pose.

2 Je pose **la toiture**

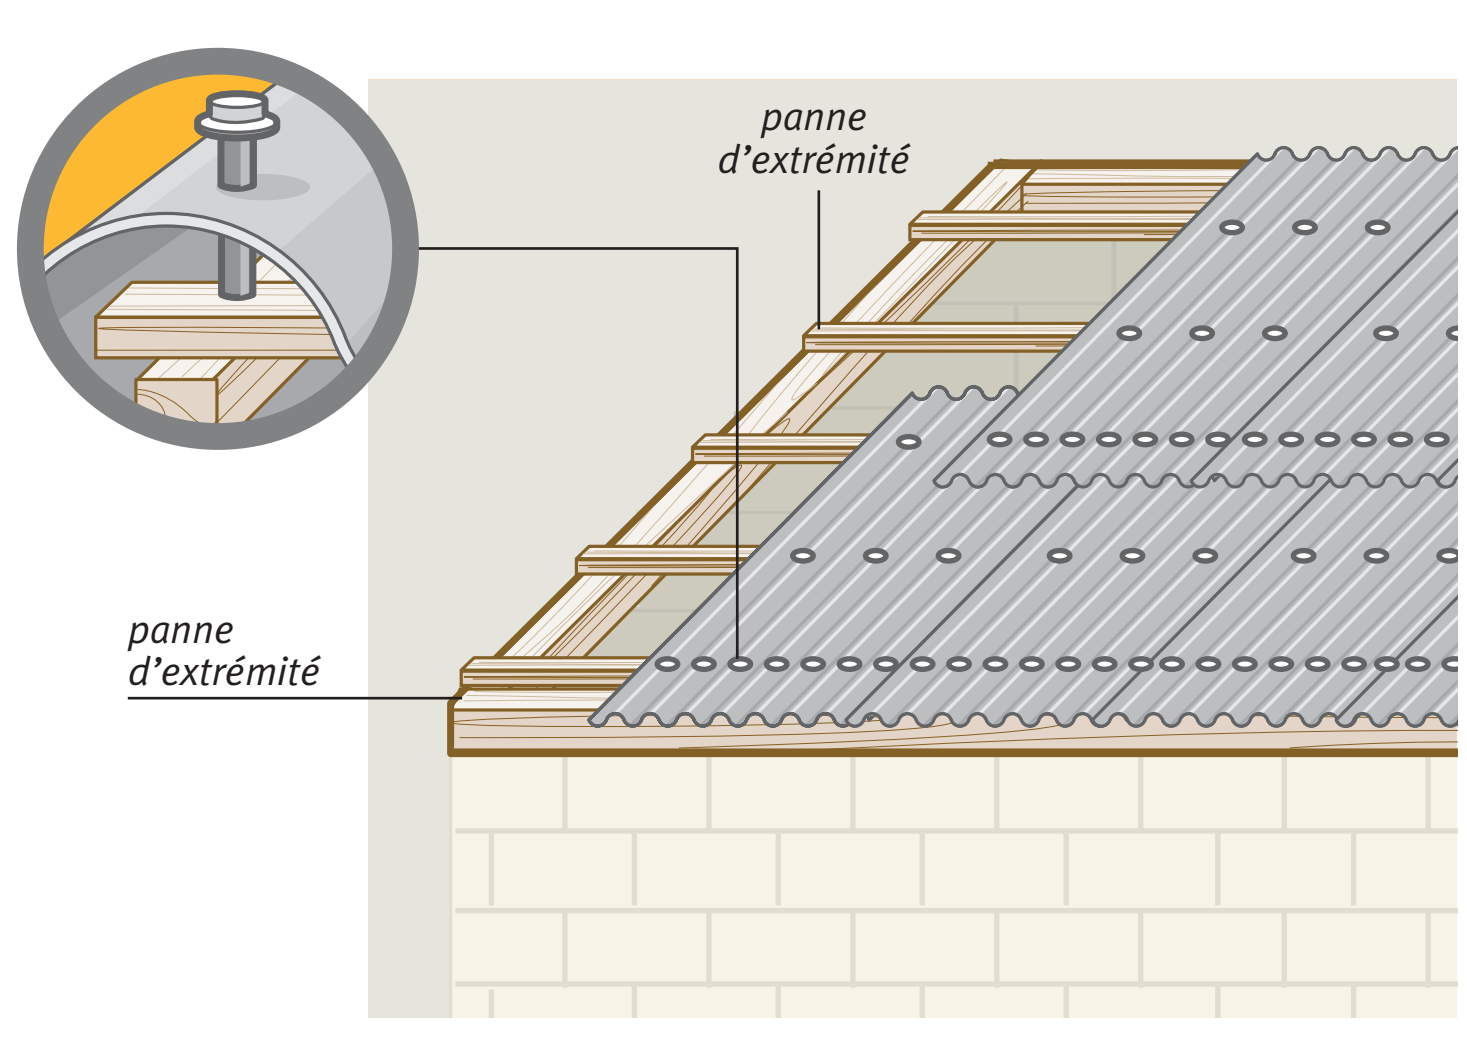

1 **Fixez chaque plaque** sur les liteaux avec des pointes à tête moulée, parfaitement étanches grâce à des capuchons.

2 **Placez une pointe à chaque onde** sur les pannes d'extrémité, puis une toutes les 2 ondes.

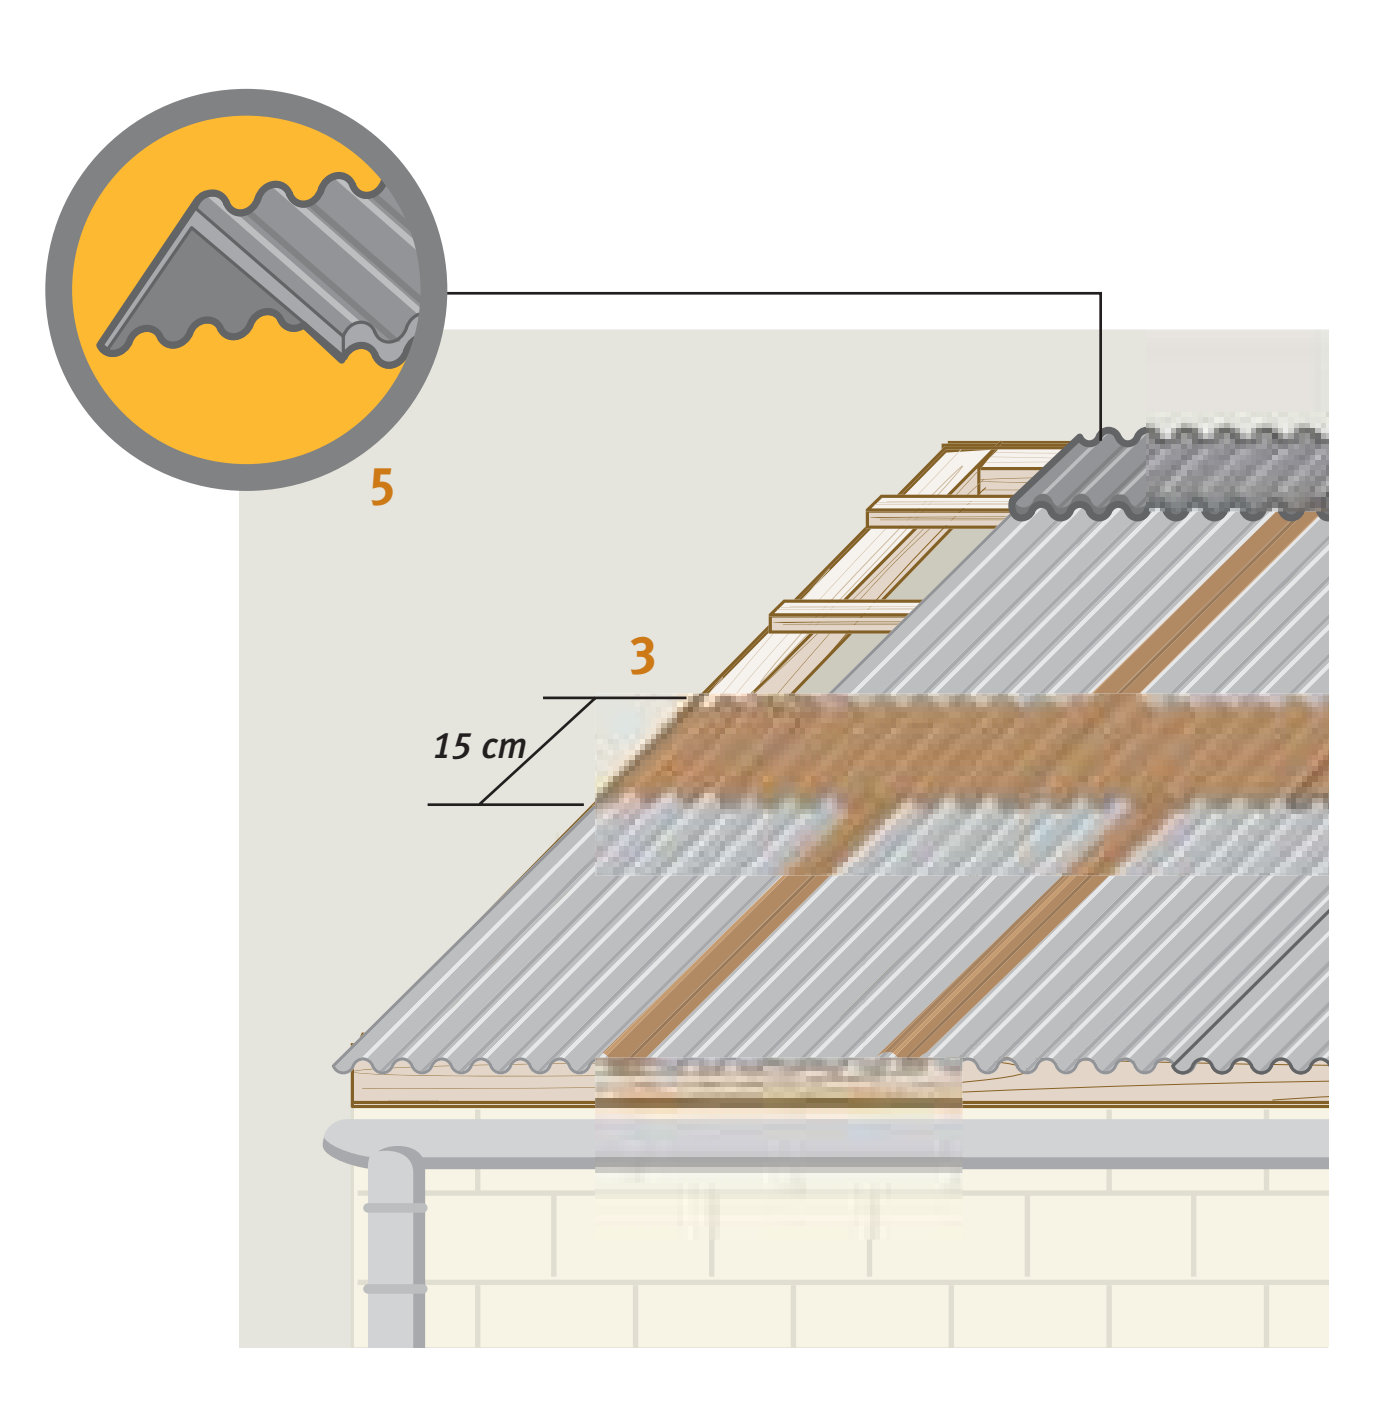



C'est + sûr

Evitez de marcher sur ce type de toiture. Si c'est indispensable, marchez au niveau des pointes : elles indiquent les emplacements des pannes et des liteaux.

3 **Respectez un recouvrement** transversal de 15 cm environ et longitudinal d'une onde.

4 **Assurez l'étanchéité** des raccords avec un cordon de mastic.

5 Pour le faîtage, **utilisez des éléments angulaires** à fixer également avec des pointes.

NIKITA pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.